



MANUAL DO USUÁRIO



CD PLAYER COM MULTICONECTIVIDADE

E SISTEMA BLUETOOTH PREMIUM - MICHIGAN

FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

ÍNDICE



ANTES DE INSTALAR	03
FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO	03
ALERTAS	04
CONTROLES E COMANDOS	05
OPERAÇÃO BLUETOOTH	06
OPERAÇÕES BÁSICAS	08
OPERAÇÃO DO RÁDIO	11
OPERAÇÃO DO CD / USB / MICRO SD	13
ID3 TAG	15
ENTRADA AUXILIAR E SAÍDAS AMPLIFICADAS	16
GUIA DE PROBLEMAS SIMPLES	17
ESPECIFICAÇÕES	18
TERMO DE GARANTIA	19

ANTES DE INSTALAR

Instalação de equipamento de áudio automotivo não é simples, mesmo para profissionais experientes. Se você não tem experiência com componentes eletrônicos, fiações, remoção e colocação de peças e acessórios automotivos, por gentileza entrar em contato com o seu revendedor, afim de ter uma instalação profissional e máximo aproveitamento do seu aparelho.

FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO

Fornecidos

Chaves de remoção

Não-fornecidos

Chave de fenda, espátula

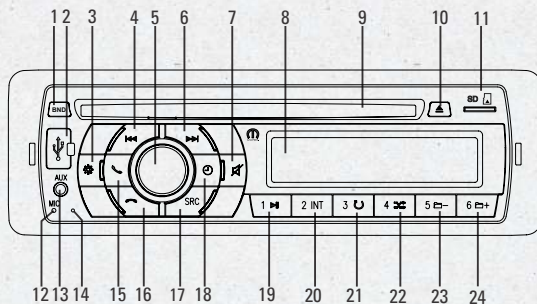
ALERTAS!



ATENÇÃO! Desconectar o terminal negativo da bateria do seu veículo antes de iniciar a instalação. Consulte o manual do proprietário do veículo para verificar o correto procedimento.

- Desconectar o terminal negativo da bateria, antes de iniciar a instalação. Consulte o manual do proprietário do veículo para correta instrução.
- O produto foi desenvolvido para operar com alimentação de 12V DC.
- Antes de realizar a instalação, verificar se o seu veículo trabalha a alimentação correta.
- Remover os dois parafusos de transportes, localizados na parte superior do chassi do rádio.
- Verificar o diagrama do conector do produto nas páginas seguintes para entender em detalhes cada conexão. Conexões incorretas podem provocar danos tanto ao produto quanto ao seu veículo.
- O rádio possui quatro conexões para alto-falantes. Cada conexão deve ser ligada a um único alto-falante. Sempre conectar o pino 7 do conector do seu rádio na bateria ou fonte permanente de 12V do veículo.
- O pino 4 deverá ser conectado à chave de ignição do seu veículo. Nunca conectar junto com o pino 7, afim de preservar a bateria do seu veículo.
- Certificar de que todas as conexões estejam corretas antes de ligar o produto.
- O fusível localizado na traseira do produto pode ser substituído quando necessário. Contudo, nunca utilize fusíveis com especificações diferentes de 10A.
- Nunca bloquear as ventilações. Caso contrário, poderá haver aquecimento e fogo.
- Após completar a instalação e antes de ligar, conectar novamente o terminal negativo da bateria do veículo e manter a tecla RESET pressionada por 3 segundos.

CONTROLES E COMANDOS



- 1 - Troca de Bandas/Busca automática por emissoras
- 2 - Entrada USB
- 3 - Confirmar/Configuração
- 4 - Retroceder faixa/emissora/Retrocesso rápido
- 5 - Volume/Ligar
- 6 - Avançar faixa/emissora/Avanço rápido
- 7 - Mudo
- 8 - Display de informações
- 9 - Entrada de discos
- 10 - Ejetar discos
- 11 - Slot MicroSD
- 12 - Microfone

- 13 - Entrada auxiliar
- 14 - Reset
- 15 - Conexão Bluetooth/Realizar chamada
- 16 - Desconectar Bluetooth/Finalizar chamada
- 17 - Seleção de modo
- 18 - Relógio
- 19 - Play/Pausa/Memória para emissora 1
- 20 - Introdução/Memória para emissora 2
- 21 - Repetir/Memória para emissora 3
- 22 - Aleatório/Memória para emissora 4
- 23 - Pasta Anterior/Memória para emissora 5
- 24 - Próxima Pasta/Memória para emissora 6

OPERAÇÃO DO BLUETOOTH





"Verificar a compatibilidade do Bluetooth do seu aparelho celular através do site: www.produtosfiat.ar70.com.br .



1. PAREAMENTO

Utilizando a tecla SRC, acesse o menu Bluetooth. Observar se o display do rádio contém um ícone "BT phone" piscando. Acessar o menu do Bluetooth do seu aparelho celular e realizar a busca de dispositivo, ao finalizar a busca selecionar o dispositivo "MOPAR". Após selecionar ele irá parear automaticamente. O ícone "BT phone" ficará estático no display. Para realizar o pareamento de outro celular, desconectar o aparelho celular pareado anteriormente.

2. REALIZAR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS




Manter a tecla  pressionada por 3 segundos para rediscar a última chamada feita no celular. Para fazer a ligação telefônica, pressionar a tecla  .

3. RECEBER E REJEITAR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Quando o seu telefone celular tocar, pressionar a tecla  para receber a ligação ou  para rejeitar a chamada.



4. TRANSMISSÃO DE MÚSICAS VIA BLUETOOTH (AD2P)

O dispositivo possui um recurso muito interessante para reproduzir todas as suas músicas armazenadas no seu celular ou aquelas que forem acessadas online pelo seu telefone celular.

Pressionar a tecla SRC e escolha o modo BT Audio. Imediatamente, as músicas do seu telefone celular pareado começarão a ser reproduzidas. Para pausar a reprodução das músicas, pressionar a tecla 1  . Para mudar de música, pressionar as teclas  ou  .


OPERAÇÃO DO BLUETOOTH

5. DESCONECTAR

Para desconectar o seu telefone celular do dispositivo, desativar a função Bluetooth do seu celular ou manter a tecla  pressionada por 5 segundos. Para reconectar o seu telefone celular, manter a tecla  pressionada por 5 segundos outra vez e manter seu aparelho celular com a função Bluetooth ativada e visível.

6. CONEXÃO AUTOMÁTICA

O dispositivo possui um sistema de reconexão automática. Neste caso, sempre que o telefone celular pareado estiver próximo do dispositivo o Bluetooth ativado, a conexão entre eles será automaticamente estabelecida. O seu telefone celular precisa ter a mesma função e ela deve estar ativada.

Caso a conexão automática falhe, pressionar a tecla .

PIN: Ao realizar o pareamento, utilizar o PIN: 0000.

*A necessidade do PIN pode variar conforme o sistema operacional do aparelho celular utilizado.

7. AJUSTE DE VOLUME DO BLUETOOTH

Acessar o menu configurações até a função "BT VOL", selecionar o valor desejado.

Sempre que o usuário receber uma ligação, o volume do rádio será de acordo com o valor definido na função "BT VOL".



ATENÇÃO! Caso o usuário abaixar ou aumentar o volume durante uma ligação o dispositivo irá salvar o último ajuste realizado. Exceto reprodução de músicas (A2DP).



Nota: Para algumas versões de aparelhos celulares com sistema operacional Android 6 ou inferior é possível que haja alguns problemas de interação com o Bluetooth.

OPERAÇÕES BÁSICAS

1. LIGAR E DESLIGAR

Manter pressionado o codificador rotativo para ligar o produto. Para desligá-lo, manter pressionado novamente.


2. SELEÇÃO DE MODO

Pressionar a tecla SRC para selecionar as seguintes opções de reprodução: Entrada auxiliar, Rádio, USB, SD Card e CD.





ATENÇÃO! Somente quando houver dispositivos inseridos nas entradas USB e cartões de memória, e/ou um dispositivo Bluetooth conectado, eles serão acessados através da tecla SRC.

3. LOUDNESS

Pressionar a tecla  até aparecer "LOUD OFF" no display de informações. Girar o codificador rotativo para ativá-lo (aparecerá a mensagem "LOUD ON" quando a função loudness estiver ativada).

4. MUDO


Pressionar a tecla  para desativar o som. Para retornar o volume do som, pressionar novamente a tecla .

5. VOLUME

Girar o codificador rotativo para ajustar o nível do volume.


OPERAÇÕES BÁSICAS

6. AJUSTE DE GRAVE

Pressionar a tecla  repetidas vezes até que apareça a palavra "BAS" no display de informações. Girar o codificador rotativo para escolher o nível desejado do reforço das frequências graves.

Observação importante: Quando uma das equalizações pré-ajustadas estiver selecionada, o ajuste de grave não estará disponível.


7. AJUSTE DE AGUDO

Pressionar a tecla  repetidas vezes até que apareça a palavra "TRE" no display de informações. Girar o codificador rotativo para escolher o nível desejado do reforço das frequências graves.




ATENÇÃO! Quando uma das equalizações pré-ajustadas estiver selecionada, o ajuste de agudo não estará disponível.


8. BALANÇO


Pressionar a tecla  repetidas vezes até que apareça a palavra "BAL" no display de informações. Girar o codificador rotativo para escolher o nível desejado do balanço entre os alto-falantes direitos e esquerdos.



9. FADER

Pressionar a tecla  repetidas vezes até que apareça a palavra "FAD" no display de informações. Girar o codificador rotativo para escolher o nível desejado do balanço entre os alto-falantes frontais e traseiros.

10. RELÓGIO


Pressionar a tecla  para exibir o relógio enquanto utiliza qualquer função.

Para ajustar as horas, pressionar a tecla  por 3 segundos. Em seguida, o relógio ficará piscando.

Utilizar o codificador rotativo para ajustar as horas, após o ajuste de horas pressionar a tecla  para iniciar o ajuste de minutos. Ao finalizar, pressionar a tecla  para finalizar a operação.

OPERAÇÕES BÁSICAS

11. BEEP

O produto está ajustado para que o som de um beep seja ouvido sempre que uma tecla for pressionada. Para desligar o beep, pressionar a tecla  repetidas vezes, até que a mensagem "BEEP ON" seja exibida.

Girar o codificador rotativo até que "BEEP OFF" apareça no display de informações. Neste momento significará que a função foi desabilitada.

12. EQUALIZAÇÕES PRÉ-AJUSTADAS

Caso você prefira uma das equalizações pré-ajustadas, ao invés de ajustar os níveis de graves e agudos, conforme descritos acima, pressionar o codificador rotativo repetidas vezes, até que a mensagem "EQ" apareça no display de informações.

Girar o codificador rotativo e escolher uma das opções de equalização previamente ajustadas: OFF, POP, ROCK, FLAT ou CLASSIC.




ATENÇÃO! Caso uma das equalizações pré-ajustadas seja selecionada, não será possível ajustar graves e agudos.

OPERAÇÕES DO RÁDIO

1. ESCOLHA DA BANDA

Pressionar a tecla SRC para acessar o modo rádio, em seguida pressionar a tecla BND para escolher uma das seguintes bandas: FM1, FM2, AM. Cada banda pode armazenar até 6 emissoras prediletas.

2. PADRÕES DE RÁDIO

Para alternar os padrões de rádio, manter pressionado o botão  durante 3 segundos. Utilizar o codificador rotativo para alternar entre EUA e EUROPA.

3. SINTONIZADOR EMISSORAS AUTOMATICAMENTE

Quando estiver no modo rádio, pressionar a tecla ►► ou ◄◄ para ir para a próxima ou anterior emissora com sinal forte no modo automático.




Nota: Ao pressionar a tecla ►► ou ◄◄ durante 3 segundos, o equipamento inicia o modo de busca de estações automático, onde encontrará a próxima estação com melhor intensidade de sinal ou a estação anterior. A função retorna para o modo manual após 7 segundos de intervalo sem pressionar os botões ►► e ◄◄ novamente.

4. SINTONIZAR EMISSORAS MANUALMENTE

Manter as teclas ►► ou ◄◄ pressionadas por 3 segundos. A mensagem "Manual" aparecerá no display de informações. Pressionar rapidamente as teclas ►► ou ◄◄ e vá para a próxima ou anterior frequência.

5. AJUSTE DE RECEPÇÃO EM MONO OU ESTÉREO

Durante a reprodução de FM pressionar a tecla  para escolher entre recepção mono ou estéreo. Recomendamos que a opção mono seja feita sempre que o sinal estiver fraco ou com alta intensidade de ruídos.

OPERAÇÕES DO RÁDIO

6. MEMORIZAÇÃO MANUAL

Existem 6 teclas numéricas no painel frontal do seu autorradio. Cada uma delas significa uma posição de memória. Como o produto possui duas bandas de FM (FM1 e FM2) e uma de AM (AM1), significa que até 18 emissoras poderão ser memorizadas. Para memorizar uma emissora manualmente, pressionar a tecla numérica desejada por 3 segundos. Para acessar uma emissora já memorizada, pressionar rapidamente uma das 6 teclas numéricas.

7. MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Durante a reprodução de FM, manter a tecla BND pressionada por 3 segundos para iniciar a memorização automática das 12 memórias disponíveis para as bandas de FM.


Durante a reprodução de AM, manter a tecla BND pressionada por 3 segundos para iniciar a memorização automática das 6 memórias disponíveis para 1 banda de AM.



NOTA! O retorno automático para o tipo de busca de estações AUTO (automático) ocorre após um período muito curto sem a inserção de comandos (entre 2 e 3 segundos).

OPERAÇÃO DO CD / USB / MICRO SD


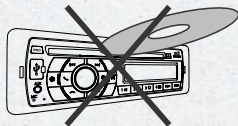
1. INSERIR E EJETAR DISCOS

Insira um disco no local apropriado, com etiquetas e serigrafias voltadas para cima. O disco será automaticamente puxado para dentro do produto e a mensagem "Inserido" será exibida no display de informações. Pressionar a tecla  para ejetar o disco do compartimento. Caso o disco ejetado não seja removido, ele será novamente puxado para dentro do rádio.

Quando o disco for ejetado, o produto mudará automaticamente para o modo rádio.



NOTA! Ao inserir o disco, certifique-se que sua posição está perpendicular a entrada de discos, não incline-o para cima ou para baixo afim de garantir a perfeita inserção.



2. REPRODUZIR MÚSICAS DE PEN DRIVES E CARTÃO DE MEMÓRIA

Inserir um pen drive na entrada para USB, localizada no painel frontal. A reprodução de músicas gravadas em MP3 ou WMA será automaticamente iniciada.

Inserir um cartão de memória MicroSD na entrada apropriada. Em seguida, utilize a tecla SRC para ativar a reprodução de músicas gravadas em MP3 ou WMA do cartão de memória.

A ordem de reprodução será a seguinte, tanto para pen drives quanto para cartões de memória:

- a) Arquivos que estão fora de pastas.
- b) Todos os arquivos da primeira pasta (mais antiga)

OPERAÇÃO DO CD / USB / MICRO SD

3. SELEÇÃO DE FAIXAS

Pressionar a tecla ►► para avançar faixas. Manter a mesma tecla pressionada para avançar a música sem mudar de faixa.

Pressionar a tecla ◄◄ para retroceder faixas. Manter a mesma tecla pressionada para retroceder a música sem mudar de faixa.

4. REPRODUZIR / PAUSAR

Pressionar a tecla ►|| para pausar a reprodução de músicas. Pressionar novamente a mesma tecla para retornar a reprodução.

5. INTRODUÇÃO

Pressionar a tecla 2 INT para iniciar a reprodução dos 10 primeiros segundos de cada música. A mensagem "INT ON" aparecerá no display de informações. Para retornar à reprodução contínua, pressionar novamente a tecla.

6. REPETIR

Pressionar a tecla 3 ↺ para repetir a mesma música (a mensagem "Repetir Música" aparecerá no display de informações. Pressionar novamente a tecla 3 ↺ e mensagem "Repetir Pasta" será exibida para identificar que todas as músicas da pasta serão repetidas. Para retornar à reprodução contínua, pressionar novamente a tecla 3 ↺.





7. ALEATÓRIO

Pressionar a tecla 4 ↻ para iniciar a reprodução aleatória das músicas. A mensagem "Aleatório ON" será exibida. Para retomar à reprodução contínua, pressionar novamente a tecla 4 ↻ (a mensagem "Aleatório OFF" indicará que a função randômica foi desligada).

OPERAÇÃO DO CD / USB / MICRO SD

8. BUSCA DE MÚSICAS E PASTAS

Existem quatro opções de encontrar músicas e pastas, conforme a seguir:

- a) Busca simples de pastas: Pressionar as teclas 5  e 6  para avançar ou retroceder as pastas.
- b) Busca simples de músicas: Pressionar as teclas  ou  para avançar ou retroceder faixas.

* Importante: As buscas acima só identificam arquivos e pastas que contenham músicas gravadas nos formatos MP3 e WMA.

9. ESP - MEMÓRIA ANTI-CHOQUE

ESP (Electronic Skip Protection) é uma proteção eletrônica, através de um chip, para evitar interrupções durante a reprodução de discos, quando o veículo passa por superfícies irregulares.

Durante a reprodução de CD, a memória eletrônica tem duração de 10 segundos. Durante a reprodução de músicas com o formato MP3 ou WMA, a duração da memória é de 60 segundos.

ID3 TAG

O produto possui o recurso de exibição de informações, chamado ID3 Tag.

Em consequência disto, se o seu disco, pen drive ou cartão de memória contiver informações como nome do álbum, música e artista, elas serão visualizadas no display automaticamente.

ENTRADA AUXILIAR E SAÍDA AMPLIFICADAS

1. ENTRADA AUXILIAR

Conectar uma ponta de um cabo 3,5mm na entrada auxiliar, localizada no painel frontal. A outra ponta do cabo deve ser conectada na saída de fone de ouvido de qualquer equipamento externo de áudio, como MP3 portáteis e i-Pod.

Pressionar a tecla SRC para selecionar a função AUX. Girar o botão do volume para controlar o nível do volume.

2. SAÍDA RCA

A saída pré-amplificada está localizada na parte traseira do produto. Ela é destinada a conexões com amplificadores de áudio, equalizadores ou outros equipamentos de áudio que requerem saídas pré-amplificadas. O terminal vermelho é o canal direito. O branco é o esquerdo. Siga as instruções do manual do seu equipamento de áudio, para fazer a correta instalação.

GUIA DE SIMPLES PROBLEMAS

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA / SOLUÇÃO
Não memoriza	Inversão na instalação. Peça para seu instalador inverter as posições dos pinos 4 e 7.
Não liga	Verificar o fusível. Verificar a instalação. Manter a tecla RESET pressionada por 3 segundos.
Erro no display ou inoperante	Manter a tecla RESET pressionada por 3 segundos.
Não sintoniza	Verificar se a antena está conectada e alimentada.
Sintoniza com ruídos	Verificar se a antena está alimentada e aterrada corretamente.
Não ejeta discos	Manter a tecla de ejetar discos pressionada por 5 segundos.
Não insere discos	Verificar se há disco no compartimento. Remover os parafusos de transportes, localizados na parte superior do chassi.
Não desliga as teclas	Verificar se o pino 6 do conector está ligado numa fonte permanente de 12V. Caso esteja positivo, instalar-o no circuito de iluminação do seu veículo ou deixe-o desligado.
Bluetooth não pareia	Verificar se existe outro dispositivo conectado ao rádio.
Pulando músicas	Verificar se o disco está em perfeitas condições de uso e sem riscos.
Não lê Pen drive / Micro SD	Verificar se a capacidade do pen drive é menor ou igual a 64GB.

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Alimentação para funcionamento.....	12 Volts DC
Saída para alto-falantes.....	desenvolvida para 4 alto-falantes
Saída RCA.....	saída de baixo nível 400mV
Impedância de saída.....	compatível com alto-falantes de 4 e 8 ohms
Fusível.....	10 amperes
Dimensões.....	196mm (largura), 194mm (profundidade) e 61mm (altura)
Peso.....	1,4 quilos
Potência Máxima	4 x 50W
Potência RMS	4 x 16W

CD PLAYER

Relação sinal/ruído.....	>105b
Frequência de resposta.....	20Hz~22KHz
Separação de canal.....	>85dB
Conversor D/A.....	16Bit

FM

Faixa de sintonização.....	76,1 a 107,9MHz
Sensibilidade.....	10dBu
Separação estéreo em 1KHz.....	35dB

AM

Faixa de sintonia.....	530 a 1710KHz
Sensibilidade.....	27dBu

TERMO DE GARANTIA

ACESSÓRIOS MOPAR

Ficar atento às instruções de uso e funcionamento do acessório, descritas no manual e na embalagem. Elas auxiliam no adequado uso, conservação e preservação de suas características e originalidade.

Os acessórios disponibilizados foram projetados e desenvolvidos para equipar veículos da FCA - Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda que, a partir deste momento, denominaremos FCA.

A Rede de Concessionárias da FCA (1) estão aptas a fornecer as informações necessárias para o correto funcionamento dos acessórios homologados.

A utilização de acessórios não genuínos é de responsabilidade do cliente. Ele deve confirmar a originalidade do produto e a sua recomendação pela FCA junto à Concessionária responsável.

(1) REDE DE CONCESSIONÁRIAS FCA É COMPOSTA PELAS CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT, JEEP, CHRYSLER, DODGE E RAM.

TERMO DE GARANTIA

ACESSÓRIO ADQUIRIDO E INSTALADO NA REDE DE CONCESSIONÁRIAS FCA

A MOPAR - DIVISÃO DE ACESSÓRIOS DA FCA, garante os seus produtos por um período de 12 (doze) meses* contra vícios, defeitos de material e de fabricação, quando instalados e submetidos à manutenção adequada. A garantia legal de 90(noventa) dias está inclusa a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de instalação da Concessionária da Rede FCA. Esta garantia se aplica somente a acessórios genuínos comprados e instalados na Rede de Concessionárias FCA no Brasil.

As obrigações da FCA e da MOPAR, quanto a esta garantia, estão limitadas a reparos, substituições ou ajustes apropriados sob seus critérios aos acessórios que apresentem vícios e/ou defeitos durante o uso normal. Para tanto, o acessório precisa ter sido instalado na Rede de Concessionárias da FCA e o seu uso adequado às instruções descritas na embalagem e no respectivo Manual de Uso e Manutenção. Se previsto manutenção preventiva periódica, o produto deve estar em dia com ela.

A MOPAR se reserva o direito de realizar, quando necessário, uma prévia avaliação para verificar a existência de vício e/ou defeito de produto antes de iniciar qualquer atividade de reparação.

Atendidas as orientações descritas na embalagem e no Manual de Uso do Acessório, a MOPAR não cobrará pela mão-de-obra nem por peças relacionadas aos reparos ou substituições em garantia.

Em caso de vício e/ou defeito do produto, o consumidor deverá apresentar o veículo e/ou o acessório adquirido na Concessionária da Rede FCA da respectiva marca da qual o acessório foi adquirido. Ele deve apresentar a Nota Fiscal de Venda e Nota Fiscal de instalação.

O acessório não poderá estar incompleto (faltando partes e/ou peças), quebrado ou fora das suas características de originalidade.

A garantia contratual para determinado acessório se refere ao seu funcionamento. Portanto, exclui-se a reposição de embalagem, peças adicionais e danos de aparência exterior.

A FCA e a MOPAR se reservam o direito de modificar as características técnicas de seus produtos a qualquer momento sem prévia comunicação.

ACESSÓRIO ADQUIRIDO NA REDE DE CONCESSIONÁRIAS FCA, MAS NÃO INSTALADO NA PRÓPRIA REDE

O acessório adquirido na Rede de Concessionárias FCA, mas não instalado nela, possui exclusivamente a garantia legal de 90(noventa) dias*, a contar da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao cliente.

Em caso de vício e/ou defeito de produto, o consumidor deverá levar o acessório à Concessionária vendedora para análise junto ao fabricante, levando consigo a Nota Fiscal de Venda, embalagem original e o Manual de Garantia. O acessório não poderá estar avariado, danificado, incompleto (faltando partes e/ou peças), quebrado ou fora das suas características de originalidade.

A Rede de Concessionárias FCA e a MOPAR não se encarregarão de desmontar do veículo os acessórios instalados por terceiros. Tampouco arcarão com qualquer despesa de orçamento sem prévia autorização.

O acessório será analisado e, em caso de confirmação de vício ou defeito do produto, o mesmo será substituído sem ônus ao consumidor.

Em caso de inexistência de vício e/ou defeito de produto, constatação de mau uso ou verificação de instalação realizada fora da Rede de Concessionárias FCA, o acessório será devolvido ao cliente, na mesma

concessionária recebedora, contra recibo.

Não é admitida a troca do acessório por outro bem de qualquer espécie, nem mesmo com o pagamento de diferença de valor complementar.

A FCA e a MOPAR se eximem de responsabilidade pelos danos causados ao veículo em caso de instalações de acessórios feitos fora da Rede de Concessionárias FCA. Caso seja necessário o envio das peças ao fabricante, as despesas inerentes ao envio correrão a cargo do adquirente.

A MOPAR e a FCA não se responsabilizam por perdas, danos e/ou gastos acometidos ao acessório por ação do cliente. Tampouco por custos de mão-de-obra de instalação, remoção, etc. realizado por terceiros.

*Exceto para alarmes (garantia 36 meses), já incluído os 90 (noventa) dias da garantia legal.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

Situações que resultam na perda da garantia do acessório:

- fim do prazo legal (90 dias) ou contratual.
- ausência da Nota Fiscal de venda e Nota Fiscal de instalação na Rede de Concessionárias FCA, quando for o caso.
- por desgaste natural.
- por violação, modificação ou qualquer alteração original do acessório.
- ação de agentes externos que danifiquem o acessório.
- por utilização do acessório, ou do próprio veículo, em condições diversas daquelas preconizadas nos seus respectivos manuais e/ou embalagem do produto (Uso e Manutenção e Garantia).
- por manuseio e/ou instalação fora da Rede de Concessionárias FCA. Negligência nas manutenções, mau uso ou má conservação do acessório.
- por danos ou mau funcionamento do acessório provocados por acidentes (colisões) do veículo.
- por instalação de quaisquer componentes não genuínos ou por instalação de produtos não recomendados que venham afetar o perfeito funcionamento do acessório.

TERMO DE ACESSÓRIOS

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e a MOPAR esclarecem que todas as informações, especificações técnicas e imagens contidas nesta publicação são fornecidas à título indicativo e estão em conformidade com as informações disponíveis no momento de suas publicações, podendo ficar desatualizadas a qualquer tempo em consequência das modificações, alterações de modelos e/ou atualizações feitas pelo fabricante, bem como sua comercialização poderá ser cancelada sejam por motivos técnicos ou comerciais.

ABRIL 2015

Queremos ouvi-lo! Abaixo você encontra os números de nossas Centrais de Relacionamento, se necessário, entre em contato conosco.



CENTRAL DE RELACIONAMENTO FIAT – 0800 707 1000 / 0800 282 1001



CENTRAL DE RELACIONAMENTO CHRYSLER – 0800 703 7130



CENTRAL DE RELACIONAMENTO DODGE – 0800 703 7140



CENTRAL DE RELACIONAMENTO JEEP – 0800 703 7150



CENTRAL DE RELACIONAMENTO RAM – 0800 730 7060



AUTHENTICACCESSORIES



"Este produto contém a placa I140M, código de homologação Anatel N° 00962-17-09046".

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."